Beispiele für Flexiwände mit Fenster und Tür

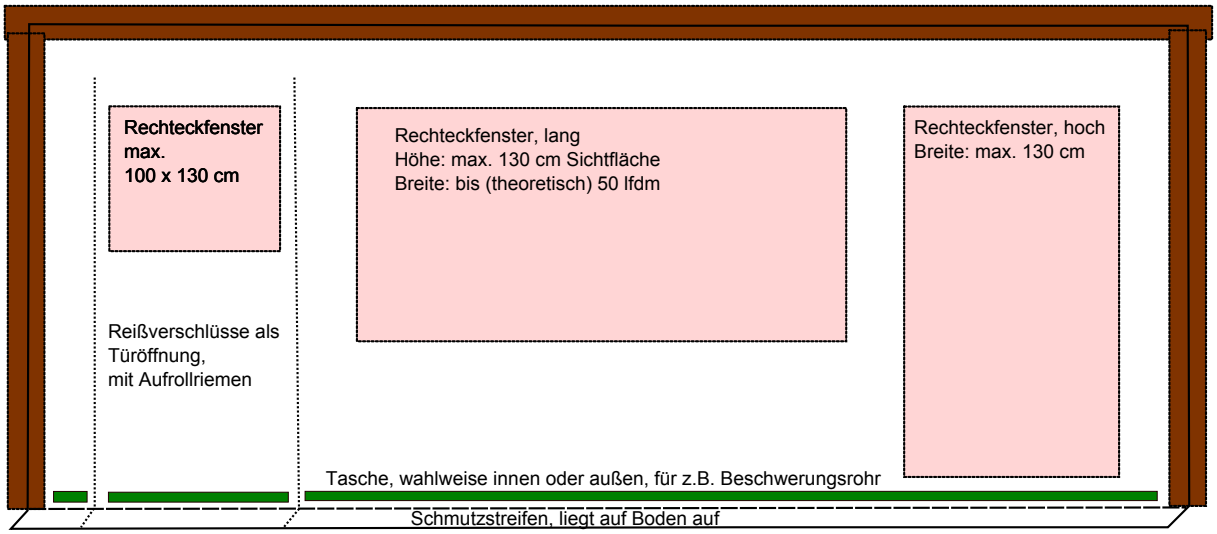

Vorteilhaft ist die Montage der
Drehverschlüsse mittig vom Pfosten.
Bei mehreren Flexiwänden können
dann 2 Wände überlappend angebracht
werden (1 Drehverschluß + 2 Ösen)

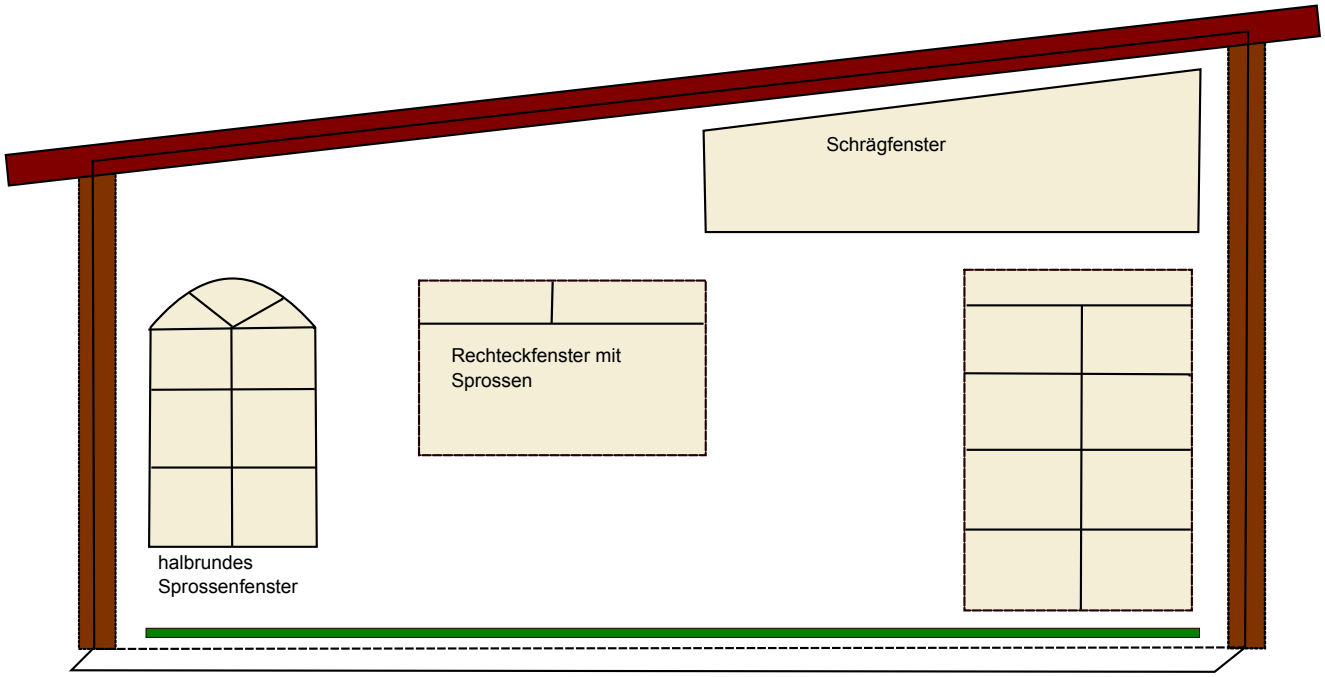

Standard-Befestigungssysteme:

Ovalösen 22,5 x 11,5 mm
und Drehverschlüsse
messing oder messing/vernickelt

Befestigung mit Alu-Kederschiene
z.B. bei Pergolas ohne Dachüberstand



weitere Befestigungssysteme
auf Anfrage

mit Laufschiene und Rollen
(Plane wird zur Seite geschoben)

mit Welle zum Aufrollen (bis ca. 400 cm
mit Handkurbel oder Motor
mit Seilsystem oder
mit Führungsschienen

Für ein Angebot benötigen wir folgende Angaben:
- lichtes Maß (Zwischenmaß) der Breite (z.B. innen Pfosten bis innen Pfosten)
- Pfostenbreite
- lichtes Maß der Höhe (ab Boden bis Unterkante z.B. Balken)
- wie weit soll die Plane oben auf Balken befestigt werden
- "Gerüst"-Konstruktion (Holz, Aluminium, anderes)
- welche Art und Größe der Fenster und Türen

planeundgut.de
info@planeundgut.de